
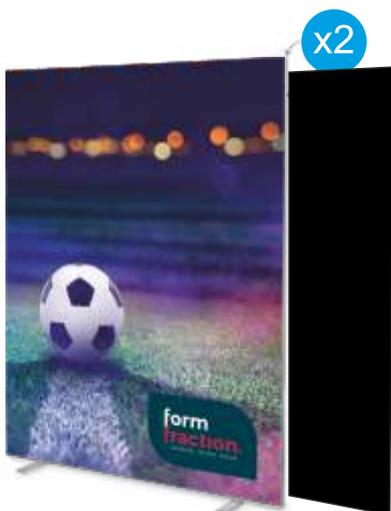
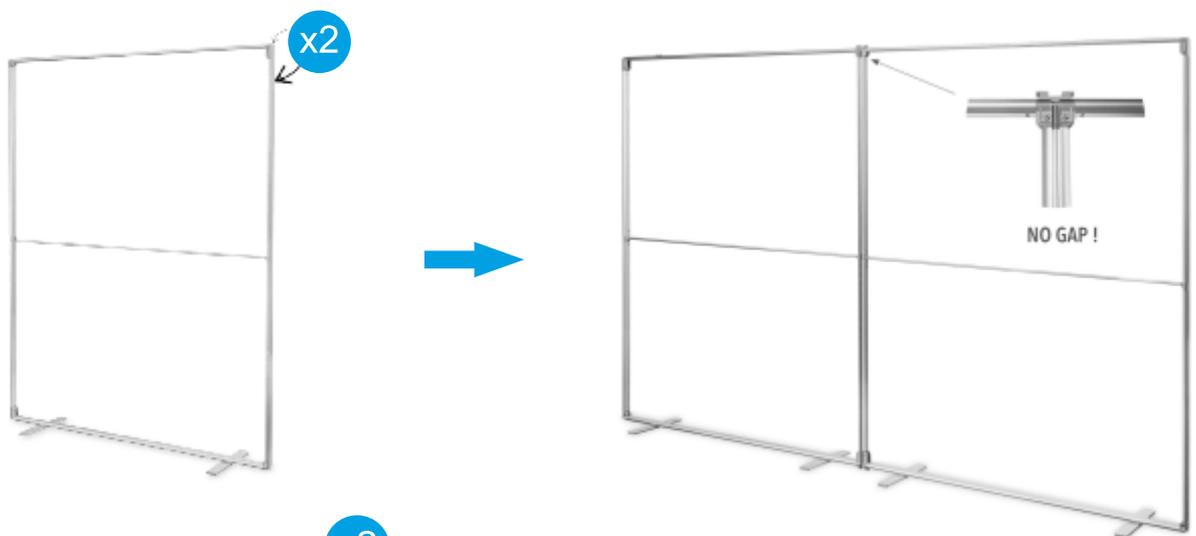


# Aufbauanleitung Schnellspannrahmen

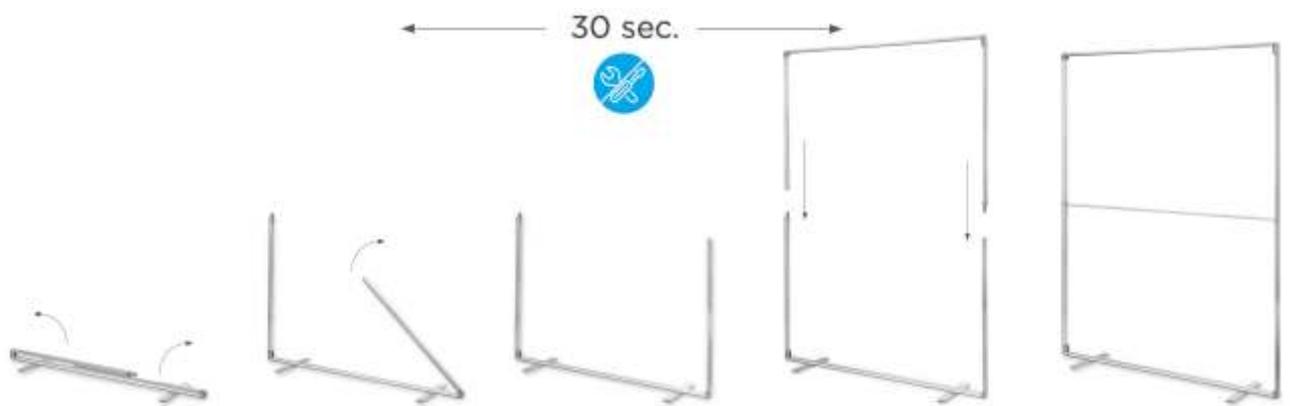

Schwarzes Blockout-Tuch wird auf der Rückseite eingebracht